

Der Inhalt dieser Anleitung und die technischen Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert ewrden. Die Beschreibung der Produktspezifikationen stellt keinen Vertragsbestandteil dar. The content and the technical specification of this User Manual are

Bedienungsanleitung - User Manual

32 A Einphasiger Energiezähler – 32 A single phase energy counter

DPM 1L 32-D





GB User Manual

⚠ ACHTUNG!

Die Installation und Inbetriebnahme des Zählers darf nur von ausgebildeten Fachkräften durchgeführt werden. Vor jeder Tätigkeit am Gerät muss die Versorgung getrennt werden.

∆ WARNING!


Device installation and use must be carried out by qualified staff. Switch off the voltage before device installation.


ABMESSUNGEN - SIZE

ANSCHLUSSBILD - WIRING DIAGRAMM

ABISOLIERBARE KABELLÄNGE – CABLE STRIPPING LENGHT



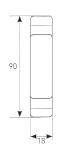

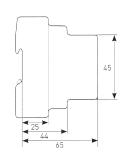

ANZEIGESYMBOLE - SYMBOLS ON DISPLAY

| Symbole Symbol | Beschreibung Description |
|-------------------|--|
| EOdE | Der Zähler ist nicht verwendbar und sollte sofort an den Hersteller zurück gesendet werden. The counter cannot be used an ist must be returned to the Manufact. |
| Л | Aktiver SO Ausgang [Wirkenergie] Active SO output [active energy] |
| 8888.8.8.8 | Hauptanzeigefeld Main Area |
| • | Teilzählerwerte. Wenn blinkend ist der Zähler gestoppt. Partial counter value. If flashing, the counter is stopped. |
| VA kWh | Messeinheitsfeld Measuring unit area |

TASTENFUNKTION – KEY FUNCTIONS


| Funktion | Wo | Wie lange |
|--|--|-----------------|
| How to | Where | Press time |
| Die Seiten der Gruppe blättern | Jede Seite einer Gruppe | Sofort |
| Scroll pages in a loop | any loops page | Instantaneous |
| Zeigt die Seite "Setup?" zur Programmierung an | Jede Seite außer der Einstellung | Zweimal schnell |
| Display "Setup?" page for Setup access | any loops except for Setup | Twice quickly |
| Zugang zu den Einstellseiten Access Setup pages | "Setup?" Seite "Setup?" page | >3s |
| Die Einstellung eines Wertes/Anzahl starten | Einstellseiten | Zweimal schnell |
| Enable setup for a value/digit | Setup pages | Twice quickly |
| Einen Wert ändern | Einstellseiten | Sofort |
| Change a value/digit | Setup pages | Instantaneous |
| Bestätigung eines Wertes/Anzahl | Einstellseiten | Zweimal schnell |
| Confirm a value/digit | Setup pages | Twice quickly |
| Eine Anzahl ändern (Y, N, C) | "Save?" Seite | Sofort |
| Change item (Y, N, C) | "Save?" page | Instantaneous |
| Bestätigung einer angezeigten Anzahl (Y, N, C) Confirm the displayed item (Y, N, C) | "Save?" Seite "Save?" page | >3s |
| Anzeige der zugeordneten Zähler-Funktionen Display the functions available for the shown counter | Teilzählerseite Partial counter page | >3s |
| Eine Funktion ändern (Start, Stop, Res) | Teilzählerseite | Sofort |
| Change function (Start, Stop, Reset) | Partial counter page | Instantaneous |
| Bestätigung der angezeigten Funktion (Start, Stop, Res) Confirm the displayed function (Start, Stop, Reset) | Teilzählerseite Partial counter page | >3s |
| Displaytest Display test | Echtzeitwerte- und Infoseiten Instantaneous values and info pages | >10s |

TASTENFUNKTION - KEY FUNCTIONS


| Echtzeitwerte Instantaneous values | Symbol Symbol | Messeinheit Measure Unit |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Spannung Voltage | V | V |
| Strom Current | I | А |
| Leistungsfaktor Power factor | PF | |
| Wirkleistung Active Power | Р | kW |
| Frequenz Frequency | f | Hz |

REIHENFOLGE DER ANZEIGE – PAGE STRUCTURE

Nach dem Einschalten des Zählers erscheint im Display die Software Nr., danach die Checksumme. Im Menü unterscheidet die Anzeige zwischen "Messung/Info" und "Einstell"-Angaben.

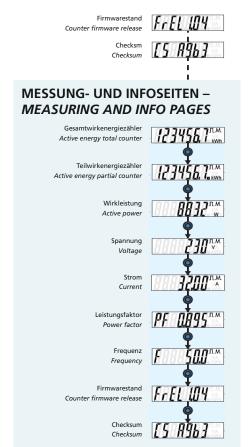

MENÜ EINSTELLUNGEN - SETUP PAGES

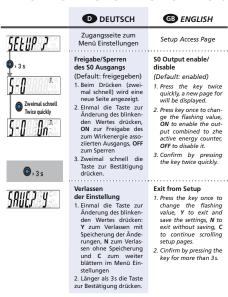

| Gespeicherte Angaben Recorded Data | Symbol Symbol | Messeinheit Measure Unit |
|---|------------------|-----------------------------|
| Gesamtwirkenergie Total Active energy | L | kWh |
| Rücksetzbare Energieteilzähler Resettable partial energy counter | L | kWh |

| Weitere Angaben Other information | Symbol Symbol | Wert/Stand Value/Status |
|---|------------------|----------------------------|
| Teilzähler Partial counter | E O d E | START/STOP |
| Laufende S0 Impulse Active S0 output | Л | ON/OFF |
| Fehlerstand Error Condition | • | 01/02 |

EN 50470-1, EN 50470-3,

EN 62053-31

ZUGRIFF AUF DEN TEILZÄHLER (TAGES kWh ZÄHLER)

Die Anzeige Teilzähler starten How to start displayed partial counter

123456.7" SEALE J. 35 + 123456.7" NA

Sperren der früher gestarteten Teilzähler How to stop displayec partial counter

123456,7 MM 3 > 5EOP ,7. 3 > 123456,7 MM

Den angezeigten Teilzähler zurücksetzen How to reset displayed partial counter



Zurück zu den Anzeigeseiten ohne Veränderung der Teilzähler Back to the measurement pages without operating on partial counter



MENÜ EINSTELLUNGEN – SETUP PAGES

D DEUTSCH

Angaben gemäß der Richtlinien

| Angaben gemäß der Richtlinien | Data in compliance with standards | 214 02033 31 |
|--|--|----------------------------|
| ALLGEMEIN | GENERAL | |
| Gehäuse gemäß Richtlinie | Housing in compliance with standard | DIN 43880 |
| Klemmen gemäß Richtlinie | Terminals in compliance with standard | EN 60999 |
| HILFSSPANNUNG | POWER SUPPLY | |
| Hilfsspannung wird vom Messkreis aufgenommen | Power supplied from the voltage circuit | |
| Spannungsmessbereich | Voltage range | 230 V ±20% |
| Verbrauch | Consumption | 0,8 VA max |
| Nennfrequenz | Nominal frequency | 50/60 Hz |
| STROM | CURRENT | |
| Grenzstrom I _{max} | Maximum value I _{max} | 32 A |
| Referenz-/Nenn-/Bemessungsstrom I _{ref} (I _b) | I _{ref} value (I _b) | 5 A |
| Übergangsstromstärke I _{tr} | I _{tr} value | 500 mA |
| Mindeststromstärke I _{min} | I _{min} value | 250 mA |
| Anlaufstrom/Startstrom I | Start current I | 20 mA |
| GENAUIGKEIT | ACCURACY | |
| Wirkenergie Klasse B gemäß | Active energy class B according to | EN 50470-3 |
| SO AUSGANG | SO OUTPUT | |
| Passivoptoisolierte NPN | NPN Passive optoisolated | |
| Integrationskontante | Meter constant | 1000 imp/kWh |
| Max Werte (gemäß der Richtlinie EN 62053-31) | Maximum values (in compliance with EN62053-31) | 27 V _{DC} - 27 mA |
| Gesamtwirkenergiezähler | Total active energy counter | kWh |
| Impulsdauer | Pulse length | 100 ms |
| MESSTECHNISCHE PRÜF-LED | METROLOGICAL LED | |
| Integrationskonstante | Meter constant | 5000 imp/kWh |
| ANSCHLUSSQUERSCHNITTE | WIRE DIAMETER FOR TERMINALS | · |
| Messeingänge (A & V) | Measuring terminals (A & V) | 1,5 ÷ 6 mm² |
| S0 Ausgang | S0 Output | 0,14 ÷ 2,5 mm² |
| SICHERHEIT GEMÄSS EN 50470-1 | SAFETY ACCORDING TO EN 50470-1 | |
| Inneninstallation | Indoor installation | |
| Verschmutzungsgrad | Pollution degree | 2 |
| Schutzklasse (EN 50470-1) | Protective class (EN 50470-1) | II |
| Impulsspannungsprüfung | Pulse voltage test | 1,2/50 µs 6 kV |
| AC Spannungsprüfung (EN 50470-3, 7.2) | AC Voltage test (EN 50470-3, 7.2) | 4 kV |
| Gehäuse Flammbeständigkeit | Housing material flame resistance | UL 94 class V0 |
| UMWELTBEDINGUNGEN | ENVIRONMENTAL CONDITIONS | |
| Mechanische Umgebung | Mechanical environmental | M1 |
| Elektromagnetische Umgebung | Electromagnetic environmental | E2 |
| Arbeitstemperaturbereich | operating temperature | -25°C ÷ +55°C |
| Lagertemperaturbereich | Storage temperature | -40°C ÷ +75°C |
| Relative Luftfeuchte (ohne Kondensation) | Humidity (without condensation) | max 80% |
| | . + | 50 Hz ±0,075 mm |
| Sinusförmiger Vibrationsumfang | Sinusoidal vibration amplitude | |
| Sinusförmiger Vibrationsumfang Schutzgrad – Frontseite (gewährleistet nur bei Installation in einem Schaltschrank mit mind. IP51 Schutzgrad) | Protection degree – frontal part (granted only only in case of installation in a cabinet with at least IP51 protection degree) | IP50 |

GB ENGLISH

Data in compliance with standards